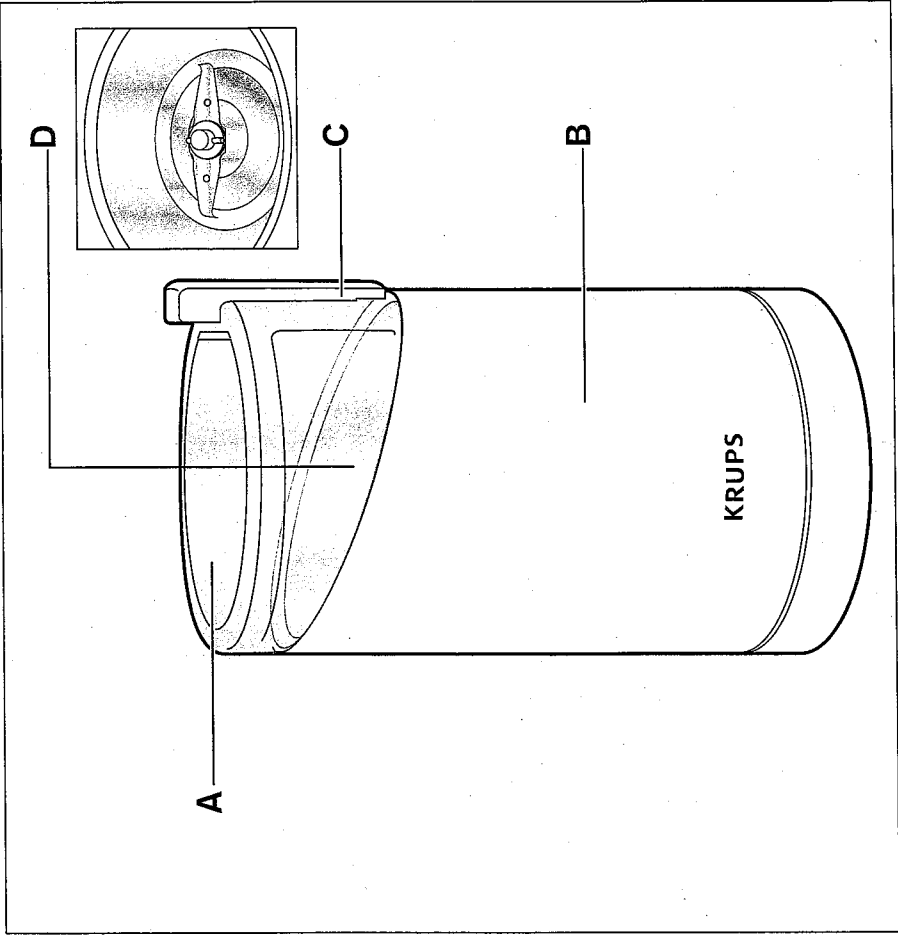


BESCHRIJVING

- A - Deksel
- B - Motor unit
- C - Aan/uit-knop
- D - Mes

VEILIGHEIDSISTRUCTIES

- Lees de gebruiksinstructies zorgvuldig alvorens uw apparaat voor de eerste keer te gebruiken, en volg deze nauwgezet. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebruik niet conform de instructies.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Verzeker u ervan dat het voltage van uw apparaat overeenkomt met dat van uw stroomvoorziening.

Een foute aansluiting doet de garantie vervallen.

- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd.
- Trek de stekker van uw apparaat altijd uit het stopcontact zodra klaar bent met het gebruik, wanneer u het apparaat reinigt, of wanneer er een stroomstoring optreedt. Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Gebruik uw apparaat niet indien het niet goed functioneert, beschadigd is of indien de stekker of het snoer beschadigd is, dit dient door de fabrikant, een erkende service dienst of andere vakkundige persoon vervangen worden om elk gevaar te vermijden.
- Alle reparaties buiten reinigen en algemeen onderhoud door de klant dient door een erkend service center te worden uitgevoerd.

- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit in water of een andere vloeistof.
- Laat het snoer niet binnen bereik van kinderen, in de nabijheid van of in contact met hete delen van uw apparaat, dichtbij een warmtebron of een scherpe hoek, of in contact met de messen komen.
- Gebruik alleen originele accessoires en onderdelen. De fabrikant kan niet aansprakelijk gehouden worden indien dit niet het geval is.
- **Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van de messen, deze zijn erg scherp en kunnen u verwonden.**

HET GEBRUIK

- Voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt dient u alle accessoires in het sop te wassen (behalve de motor unit (B): zie Reiniging §).
- Spoel en droog het deksel (A) zorgvuldig.
- **Zorg ervoor dat al het verpakkingsmateriaal voor gebruik verwijderd is.**
- Plaats de motor unit (B) op een vlak en stabiel oppervlak en sluit dan uw apparaat aan.
- Vul het reservoir met koffiebonen (zie diagram 1).
- Plaats het deksel (A) op de motor unit (B). Om met malen te beginnen drukt u op de aan/uit-knop (C) (zie diagram 2). Het apparaat blijft malen zolang de aan/uit-knop (C) ingedrukt is.
- U kunt tot 75 g koffie, zaden of droog fruit per keer malen.
- Laat het apparaat niet langer dan 20 seconden achtereenvolgend functioneren. Laat het apparaat één minuut afkoelen voordat u het weer aanzet.

NB: wacht tot de messen geheel stilstaan voordat het deksel (A) wordt verwijderd. U dient de stekker van de koffiemolen uit het stopcontact te trekken voordat u het deksel (A) verwijderd.

REINIGING

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Veeg de motor unit (B) met een vochtige doek schoon. Droog deze zorgvuldig.
- Gebruik geen schuursponsjes, aceton, alcohol (spirit) etc. om het apparaat te reinigen.
- **Houdt de motor unit nooit onder stromend water.**
- Reinig het reservoir met een zachte borstel.
- **Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van de messen, deze zijn erg scherp en kunnen u verwonden.**


WAT TE DOEN INDIEN UW APPARAAT NIE FUNCTIONEERT?

- Controleer eerst het snoer en de stekker, en daarna:
- Of het deksel (A) op juiste wijze op de motor unit (B) is geplaatst.

Uw apparaat functioneert nog steeds niet?

- Neem contact op met de klantenservice (zie de lijst in het onderhoudsboekje).

RECYCLING

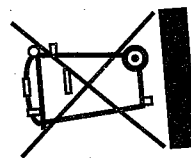

Wees vriendelijk voor het milieu!

- ① Uw apparaat bevat waardevolle materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.
- ➔ Breng het naar het plaatselijke verzamelpunt.